PK-501 Kit de poinçon
MANUEL D'INSTALLATION

Machine concernée: bizhub C250
de produit code 4038

I. Pièces accessoires

N°	Dénomination	Forme	Qté
1.	Kit de poinçon	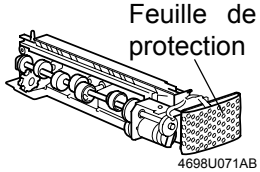 Feuille de protection 4698U071AB	1
2.	Faisceau de fils électriques A (violet)	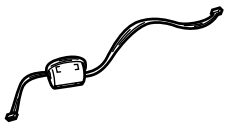 4698U072AA	1
3.	Faisceau de fils électriques B (orange)	4698U073AA	1
4.	Vis de fixation	4698U074AB	1
5.	Manuel d'installation	 4980IXC019DA	1 ensemble
6.	Étiquette		1

Remarque:

- Ne pas oublier de retirer la feuille de protection de tableau de commande ici.
  Ceci doit être retiré ultérieurement.
- Ne pas toucher au tableau de commande.

⚠ATTENTION

Après le déballage du matériel, mettre les matériaux d'emballage au rebus et les garder hors de portée des enfants.

Le fait de mettre la tête dans une pochette d'emballage peut constituer un risque d'étouffement.

II. Procédures d'installation

1. Retirer la bande de protection coller des différentes parties du kit de poinçon.

Remarque:

Ne pas saisir la platine de fixation comme cela est représenté sur l'illustration.

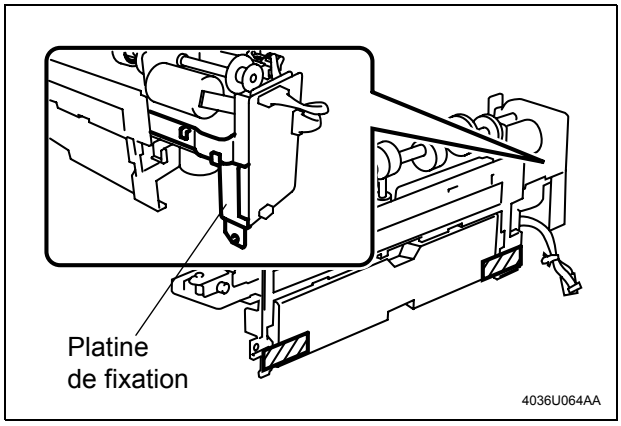

2. Dégager le finisseur de la machine.
3. Retirer l'unité de transport horizontal.
4. Retirer le couvercle arrière de tiroir de l'ensemble de relayage (deux vis de fixation).

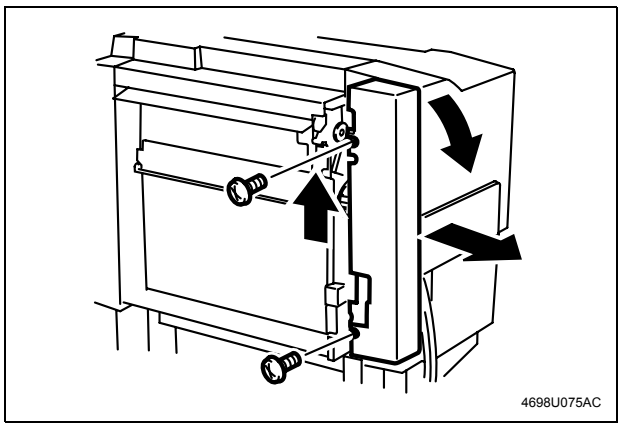

5. Débrancher les deux blocs raccord de câblage.
6. Presser la portion sur laquelle la bande d'attache est fixée pour retirer la bande d'attache de la platine de fixation métallique.

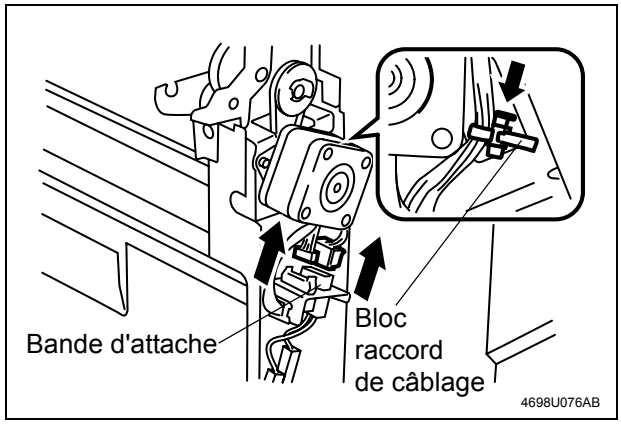

7. Retirer le couvercle avant de tiroir de l'ensemble de relayage (deux vis de fixation).

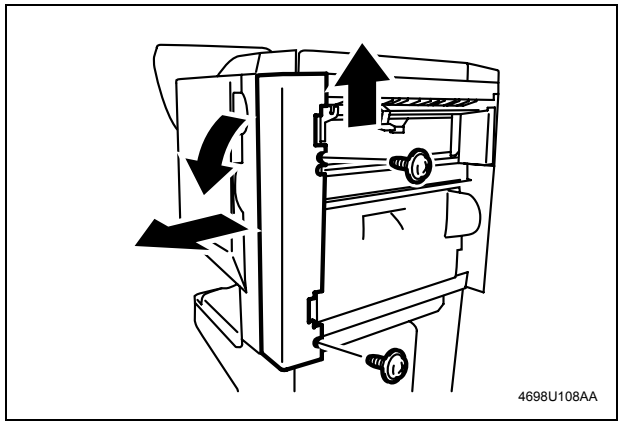

8. Retirer les vis de fixation de l'ensemble de relayage (deux vis de fixation).

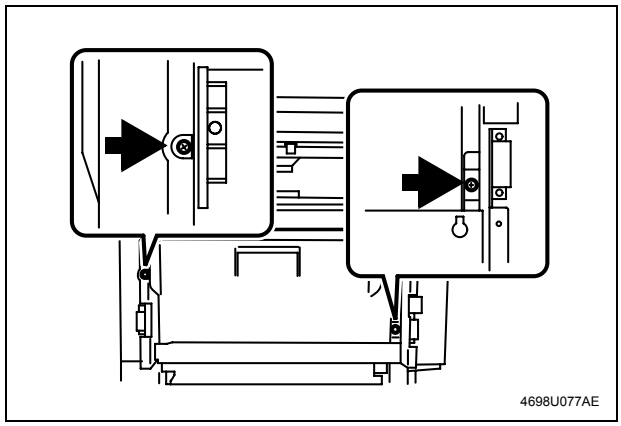

9. Retirer les vis d'installation de l'ensemble de relayage (deux vis de fixation).

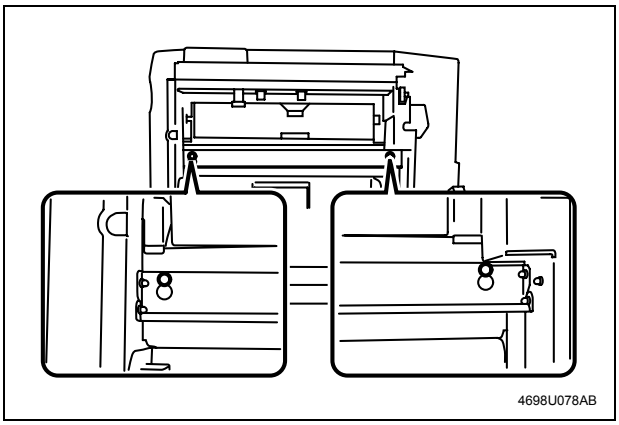

10. Retirer l'ensemble de relayage.

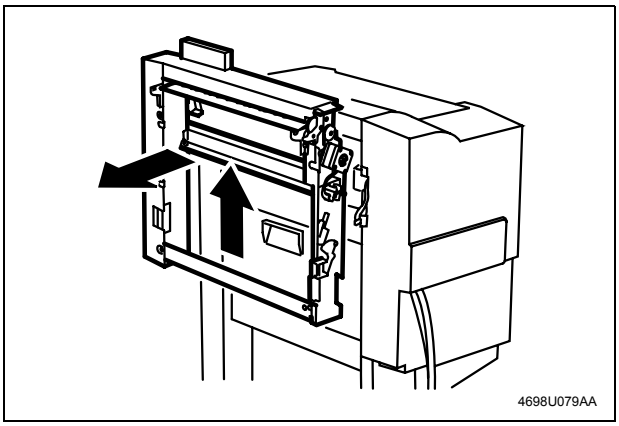

11. Ouvrir le couvercle avant.
12. En utilisant une paire de pinces ou d'un outil semblable, pincer les mâchoires de serrage du cadran d'annulation d'erreur d'avancement et retirer le cadran.

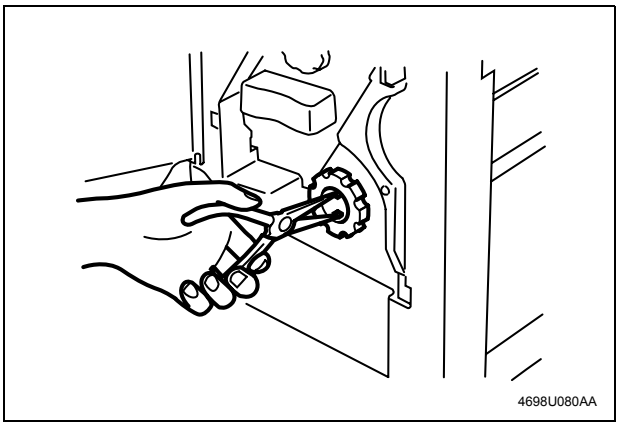

13.Retirer les vis de fixation du couvercle avant (trois vis de fixation).

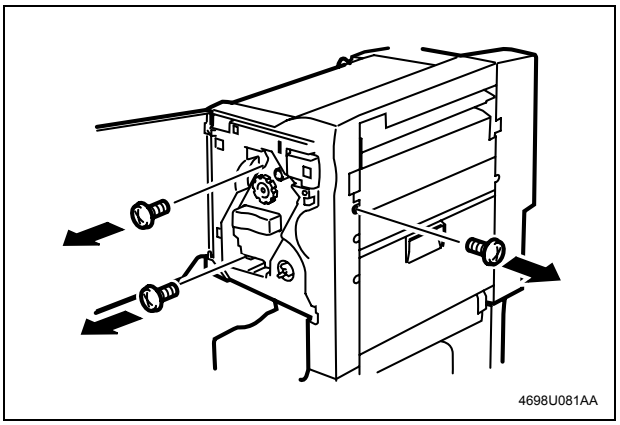

14.En utilisant un tournevis ou un outil semblable, déverrouiller les languettes du couvercle avant et retirer le couvercle avant.

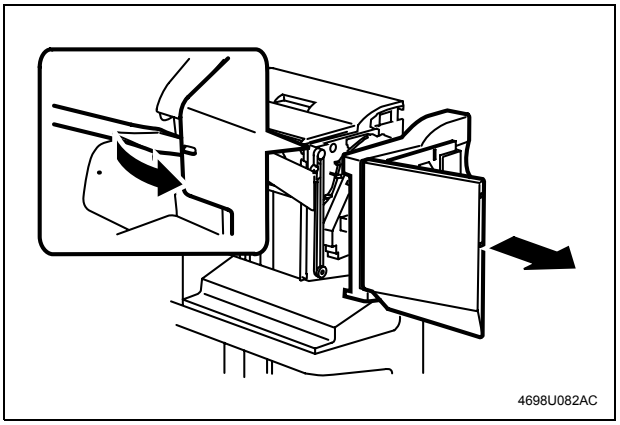

15.Retirer les vis de fixation avant et arrière du couvercle arrière (deux vis de fixation).
16.Tout en repoussant le couvercle arrière dans la direction indiquée par la flèche, le retirer.

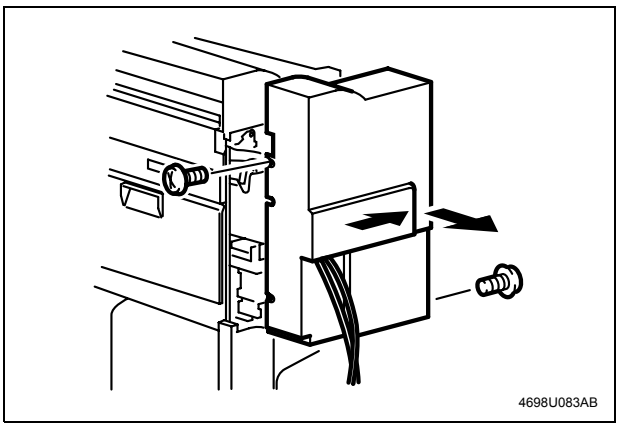

17.Retirer les vis d'installation du couvercle supérieur (deux vis de fixation).

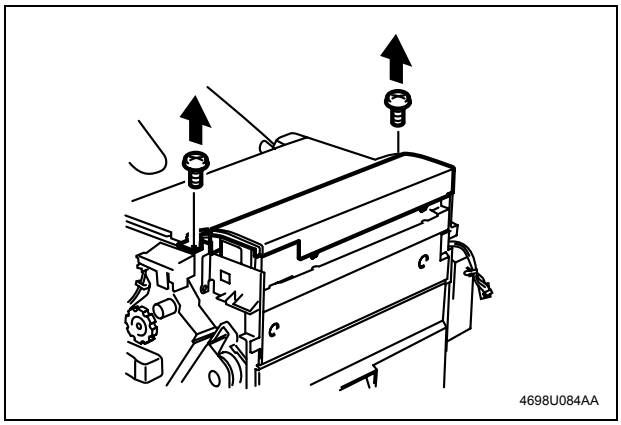

18.Ouvrir la porte supérieure et retirer le couvercle supérieur.

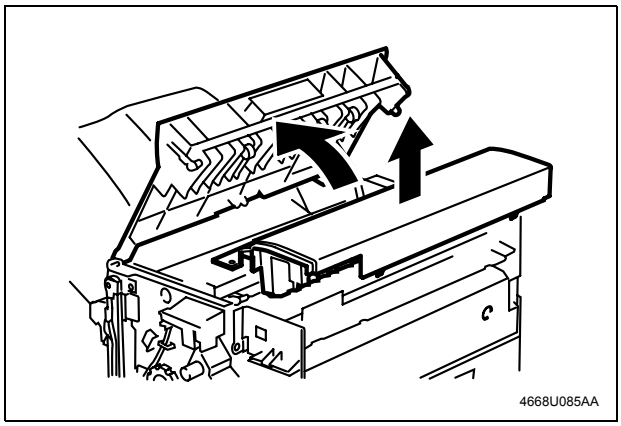

19.Retirer l'unité de couvercle supérieur (deux vis de fixation).

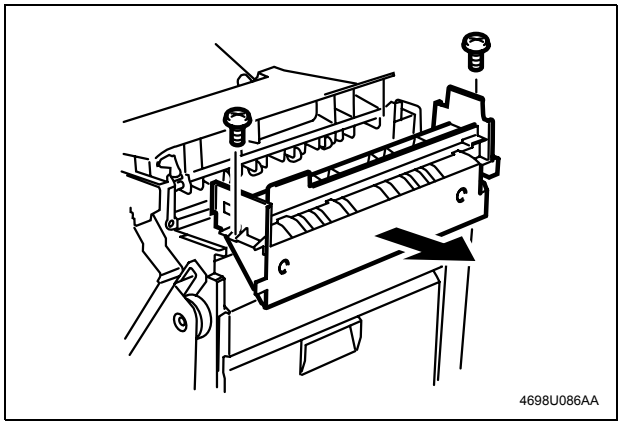

20.S'assurer que les goupilles de positionnement (placées à droite et à gauche) du kit de poinçon sont alignées avec les trous de positionnement du finisseur, puis installer le kit de poinçon.

Remarque:

Ne pas toucher au tableau de commande.

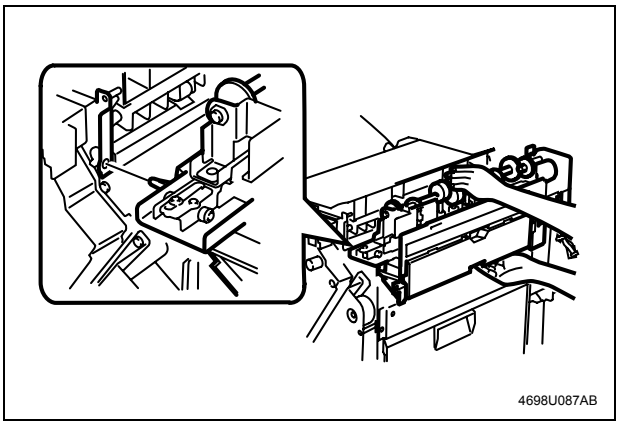

21.Fixer solidement le kit de poinçon (les deux vis de fixation qui ont été retirées au cours de l'étape 19).

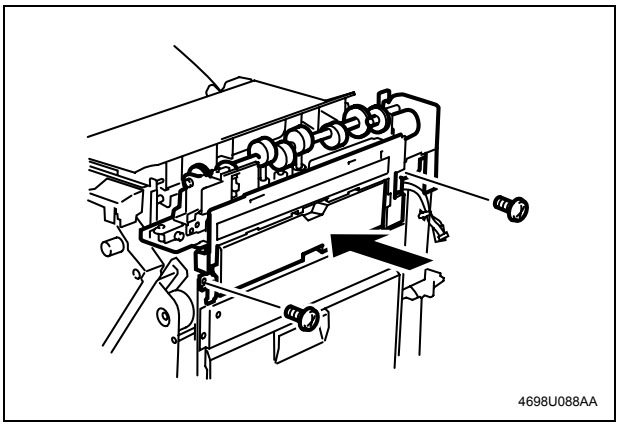

22.Fixer solidement le kit de poinçon (une vis de fixation fournie avec le kit de poinçon).

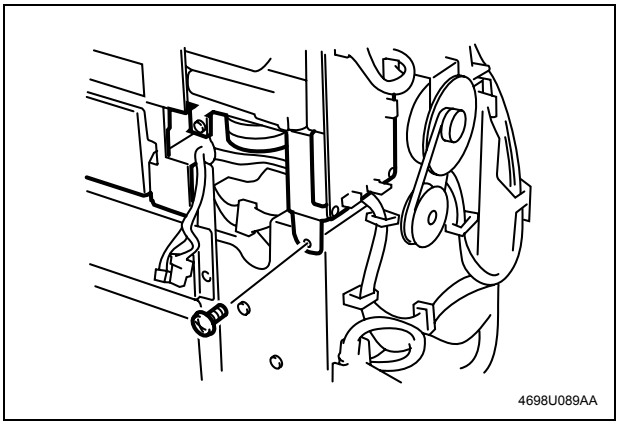

23.Ouvrir la porte supérieure et installer le couvercle supérieur qui a été retiré au cours de l'étape 18.

* S'assurer que les languettes sont bien engagées dans les rainures correspondantes.

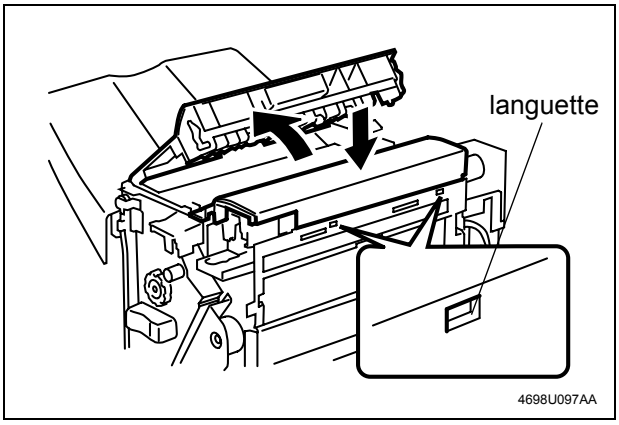

24.Fixer solidement le couvercle supérieur (les deux vis de fixation qui ont été retirées au cours de l'étape 17).

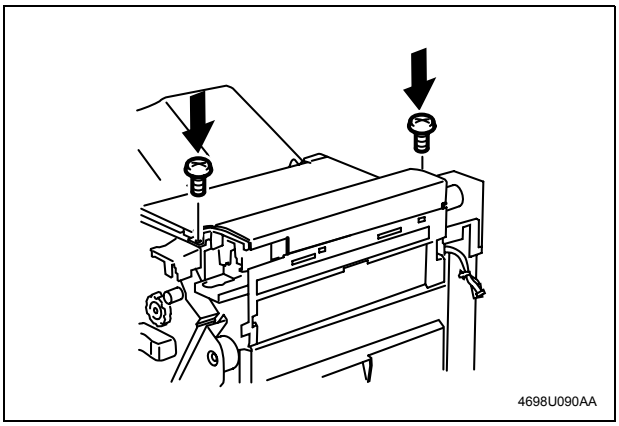

25.Fermer la porte supérieure.

26.Retirer la feuille de protection du tableau de commande.

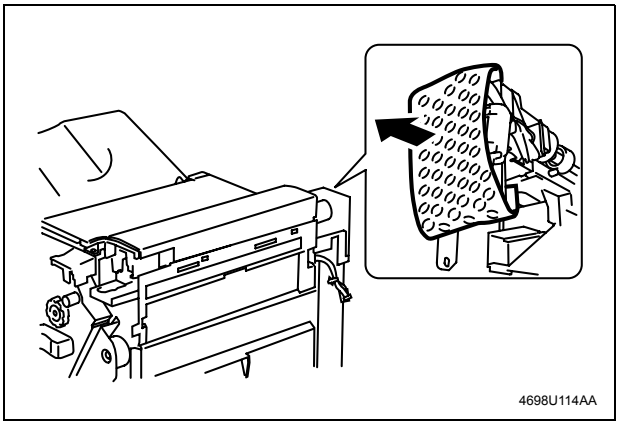

27.Raccorder une des extrémités du faisceau de fils électriques A (violet) à J1003 du tableau de commande du kit de poinçon.

* S'assurer que le faisceau est placé du côté J1003.

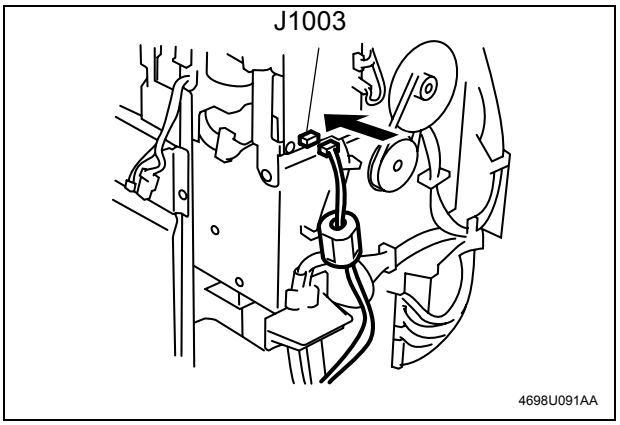

28.Raccorder une des extrémités du faisceau de fils électriques B (orange) à J1004 du tableau de commande du kit de poinçon.

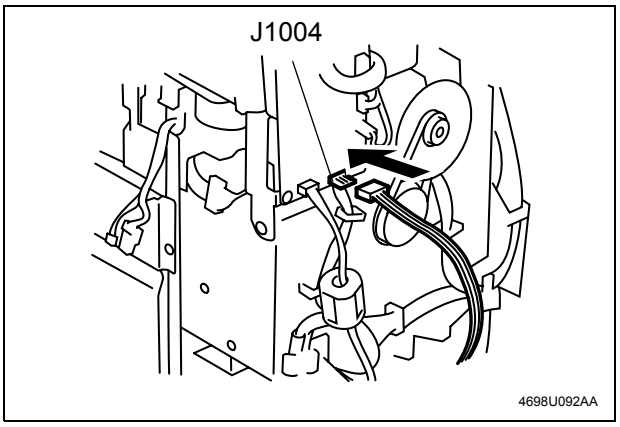

29.Attacher ensemble les faisceaux de fils électriques A et B dans les attaches de câble électrique (à trois endroits).

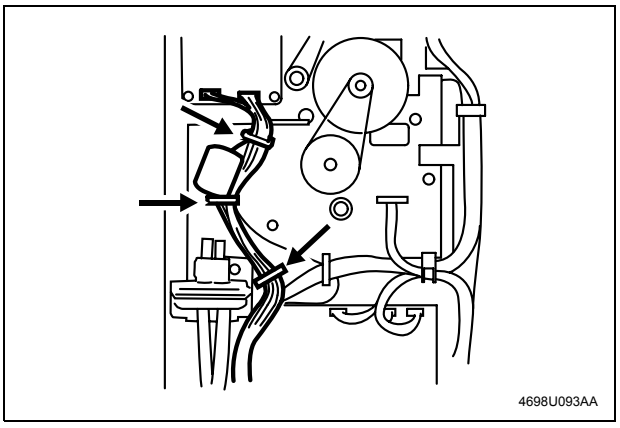

30.Raccorder le faisceau de fils électriques A qui a été connecté à CN12 du tableau de commande de finisseur au cours de l'étape 27.

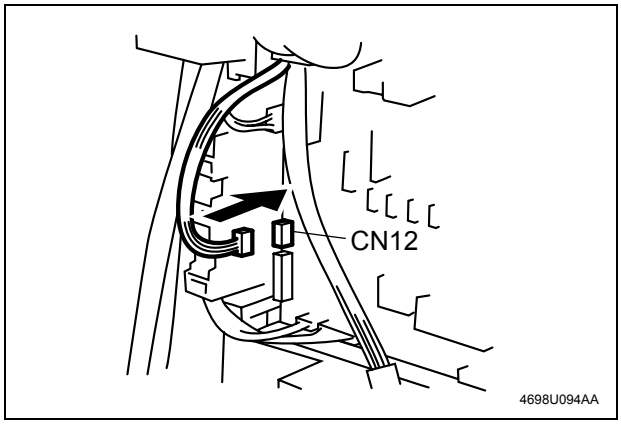

31.Raccorder le faisceau de fils électriques A qui a été connecté à CN14 du tableau de commande de finisseur au cours de l'étape 28.

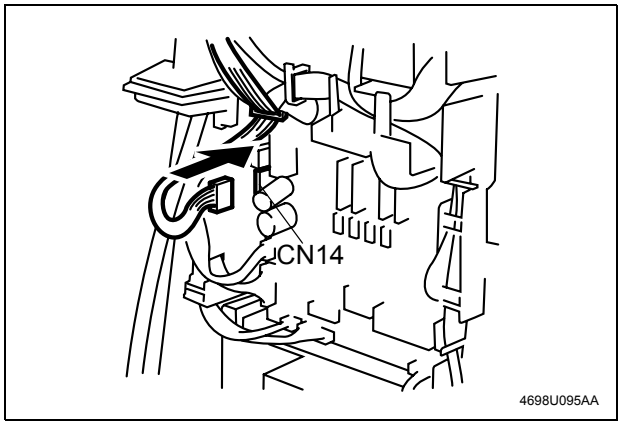

32.Attacher ensemble les faisceaux de fils électriques A et B dans les attaches de câble électrique (à trois endroits).

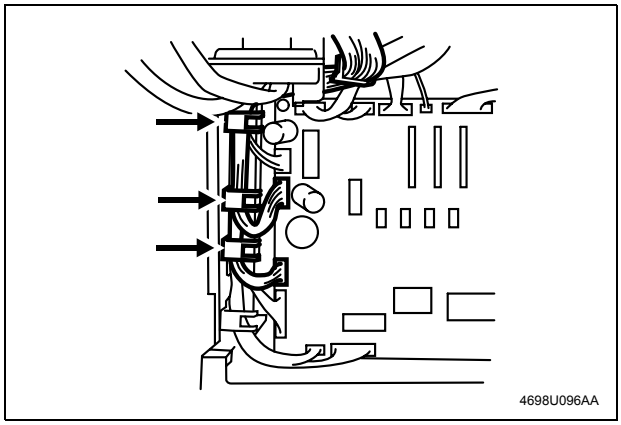

33.Remonter le couvercle arrière qui a été retiré au cours de l'étape 16 (deux vis de fixation).

34.Remonter le couvercle avant qui a été retiré au cours de l'étape 14 (trois vis de fixation).

35.Remonter le cadran d'annulation d'erreur d'avancement qui a été retiré au cours de l'étape 12.

36.Remonter l'ensemble de relayage.

* En ce qui concerne les procédures d'installation, se reporter aux étapes 4 à 10.

III. Apposition de l'étiquette

Fixer l'étiquette à l'emplacement représenté ci-dessous.